

## D i g i c a E X 清掃方法


### 給紙ローラの清掃（用紙の取込部）

1. まず、給紙部入り口の「取り出しローラ」を清掃します。ローラを回しながらクリーナで汚れを取ります。（ローラは手で簡単に回ります）



2. リボンカセットを機械本体から外しておきます。

3. 「正転ローラ」（グレーのローラです）を清掃します。ローラを回しながらクリーナで汚れを取ります。（ローラは手で簡単に回ります）

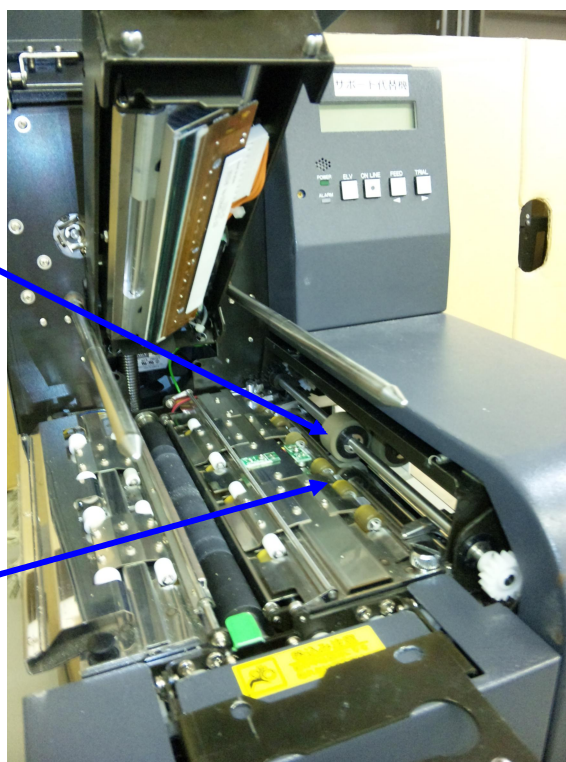

4. 「第一ピンチローラ」を清掃します（6個ある小さい飴色のローラです）。プラテンローラを手で回すと連動して「第一ピンチローラ」が回ります。回しながらクリーナで汚れを取ります。

以上が給紙に大きく影響し、尚且つ比較的容易に清掃出来る部分となります。紙粉やパウダーなどが多いなど、頻繁に清掃が必要な場合は上記部分を重点的に清掃してください。


## ヘッドの清掃 (印字部)

1. リボンカセットを機械本体から外しておきます。

2. ヘッドフレームを手で斜めに持ち上げます。





3. 図の部分がヘッドの印字部になりますので清掃します。  
※清掃する場所はカドの部分になります。


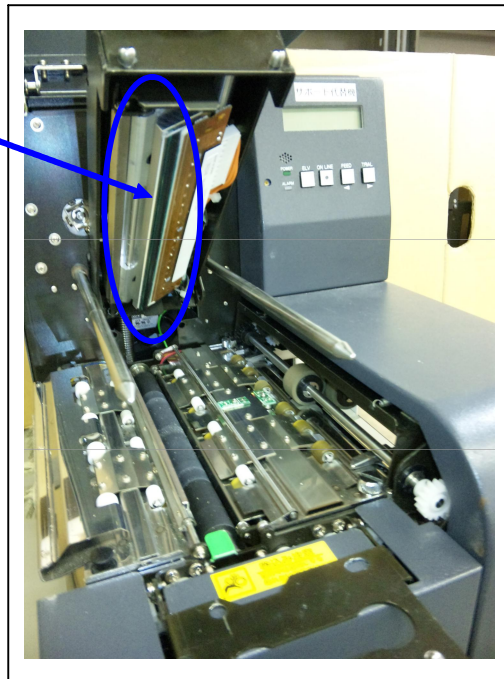


## その他ローラの清掃


1. リボンカセットを取り外した状態でヘッドフレームを斜め上に持ち上げます。

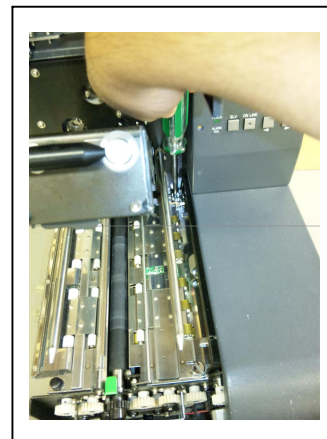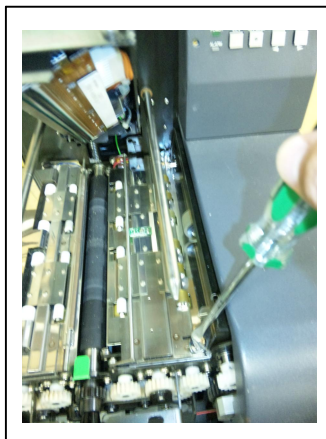

2. 図のように右側の搬送プレートのマイナスネジ(大)(手前と奥の 2 箇所)を緩め搬送プレートを持ち上げます。プラテンローラを手で回しながら内部にあるローラを清掃します。

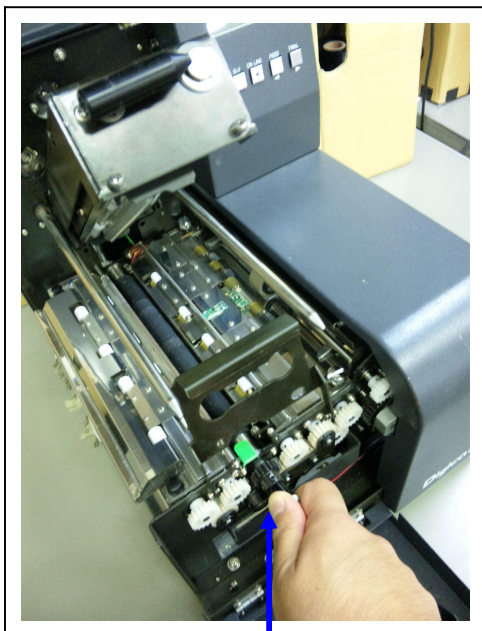
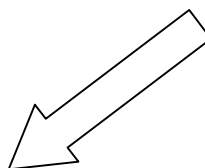


図のようにプラテンローラを回すと、他の部分のローラも回ります。





下側にある鉛色のローラ(計 12 個付いています)を清掃します。

3. 図のように排紙側の搬送プレートの黒ポッチ(手前と奥の2箇所)を引っ張り搬送プレートを持ち上げます。プラテンローラを手で回しながら内部にあるローラを清掃します。

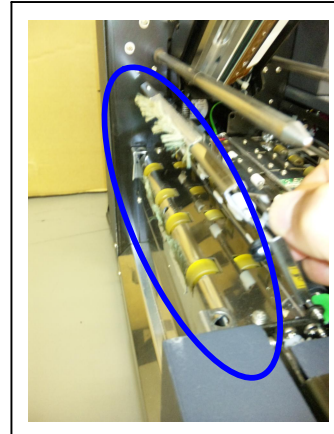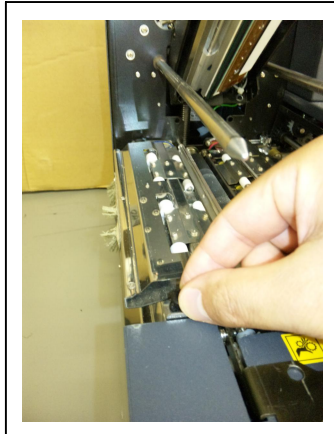

4. 図のように緑色の金具を持ち上げてプラテンローラを引き抜きます。外したプラテンローラを清掃します

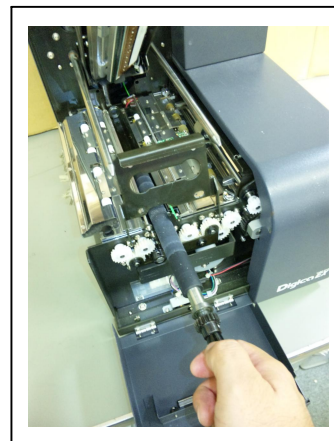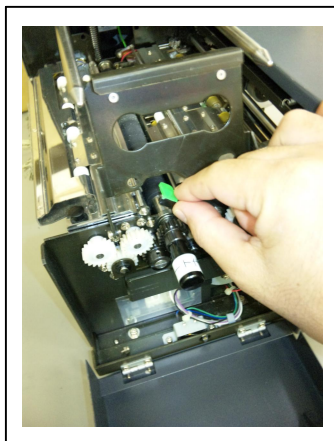

清掃が全て終わりましたら、外した逆の手順で全て組み立てれば終了です。

《作業中は、手や物を挟まないように注意して行ってください。》