

Digica ペーパーエンド時の清掃方法

以下、ペーパーエンドが多発する際の清掃部分になります。

□「取出しローラ」及び「正転ローラ」の清掃。

用紙がなかなか給紙せず「ペーパーエンド」表示が出てしまう場合の原因として、以下のよう
なものがあげられます。

- ・用紙の紙粉がローラに付着して滑っている。
- ・予め印刷機でロゴなどを印刷している用紙の場合、パウダー（粉）が付着している場合があり、その粉がローラに付着して滑っている。

上記のようなローラ汚れが原因の場合、ローラを清掃する事により回避できる場合があります。


※ローラ磨耗によるすべりの場合は修理が必要であったり、また、用紙との相性など条件によ
っては回避が困難な場合もあります。

清掃手順

① ONLINE ボタン
を押しながら電源
を入れます。

② FEED ボタンを押
すとローラが回り
ます。

③ ②の方法でローラを回し
ながら写真のローラを清掃
します。

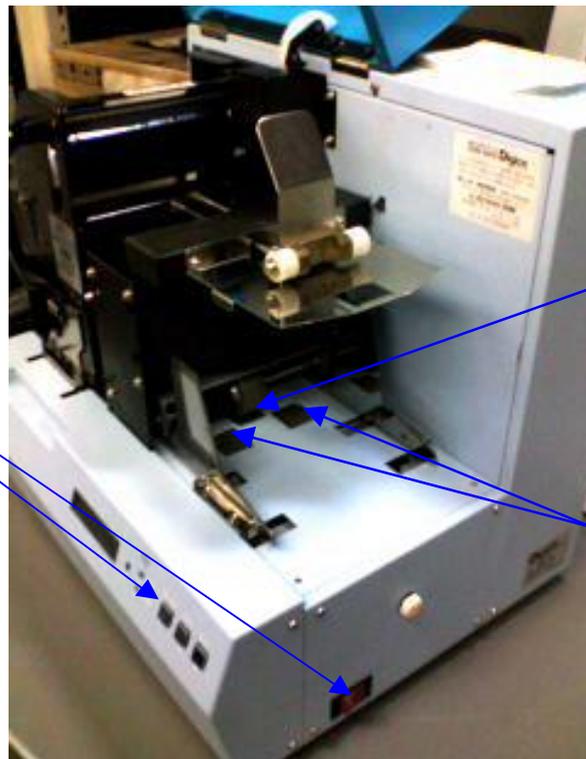

重要！

上下に付いている下の
ローラ(正転ローラ)の
清掃が重要です。

用紙を置く部分のローラ
(取出しローラ)の清掃も
重要です。