

5.ソフトウェアのインストール

コンピューターと接続してプリンタードライバーなど必要なソフトをインストールします。

インストール条件

！重要

管理者権限のあるユーザーでログオンして、インストールしてください。

Windows

Windows2000 / WindowsXP/ Windows Vista / Windows Server2003 / WindowsServer2008 / Windows7/Windows 8 (※)

(※) Windows7 Windows8でインストールする際は、

①インストールするパソコンが32bitの場合


ドライバーCDに同梱されている2枚組みのCD-ROMで表面に「32bit」と表記されているCDをご利用ください。

②インストールするパソコンが64bitの場合

ドライバーCDに同梱されている2枚組みのCD-ROMで表面に「64bit」と表記されているCDをご利用ください。

ローカル (USB) 接続の場合


本製品の電源がオフになっていることを確認して、プリンターとコンピューターにUSBケーブルを接続します。

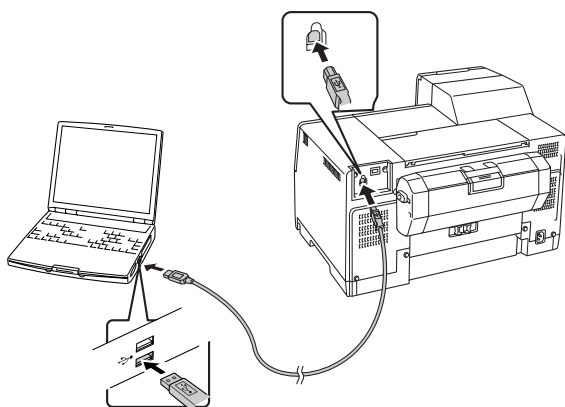

プリンタドライバのインストール

A コンピューターを起動してドライバーCD-ROMをセットします。CD-ROM内の「SETUP」のフォルダーを選択して、クリックしてください。

クリック

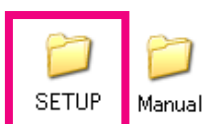

B

「WINVISTA_XP_2K」のフォルダーを選択してクリックしてください。

クリック



※ 64bitのCDからインストールする場合は、「WINVISTA_XP64」のフォルダーを選択して、クリックしてください。

C

次に「SETUP」のフォルダーを選択して、クリックしてください。

クリック



D

次に「SETUP」のカラーアイコンのEXEを選択してクリックしてください。


クリック



※ 64bitのCDからインストールする場合には、「SETUP64」のカラーアイコンのEXEを選択してクリックしてください。


E

下の画面が表示されたら、右下の「OK」を選択してクリックしてください。

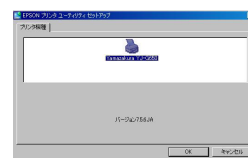


F

次に下の画面が表示されたら、内容をご確認後、「同意する」を選択してクリックして下さい。

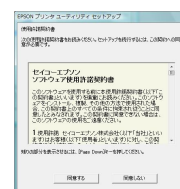


G 次に下の画面が表示されたら、「続行」を選択して、クリックしてください。

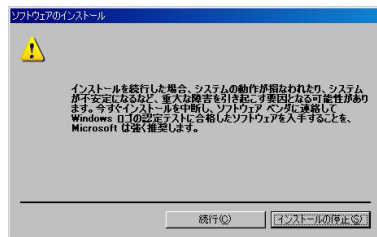


H 次に下の画面が表示されたら、プリンタの電源を、オンにしてください。



I 電源をオンにすると次に下の画面が表示されますので、「続行」を選択して、クリックしてください。

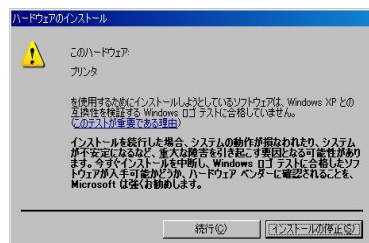

J 下の画面が表示されたら、インストールが完了しました。「OK」を選択して、クリックしてください。



以上で、ローカル (USB) 接続の設定は終了です。


ネットワーク (LAN) の場合

ネットワーク接続には、プリンタ本体のIPアドレスの設定が先に必要になります。以下の手順に従ってIPアドレスの設定を行ってください。

プリンタ本体のIPアドレス設定

操作パネルで IP アドレスを設定する方法を説明します。


A 操作パネルの【▶】ボタンを押して、メニューを表示します。

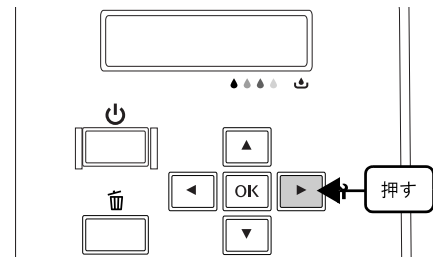

参考

操作パネルがロックされているときは、【▶】ボタンを押すと、[パスワードニュウリョク]が表示されます。パスワードを入力すると操作パネルの設定が可能になります。

B 【▲】か【▼】ボタンを押して [ネットワークセッテイ] を選択し、【OK】ボタンを2回押します。

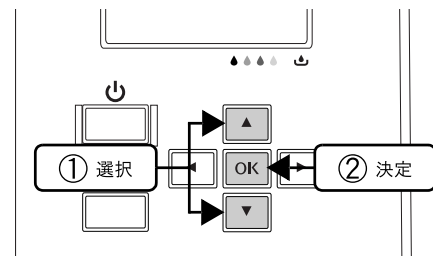

C DHCP 環境などで IP アドレスを自動的に取得する場合は [ジドウ] を選択し、【OK】ボタンを2回押します。手順 G へ進みます。

D IP アドレスを手動で入力する場合は、【▲】または【▼】ボタンを押して [パネル] を選択し、【OK】ボタンを押します。

E 各アドレスを設定します。
①【▲】か【▼】ボタンを押して数値を選択し、【▶】ボタンを押して右に移動します。
② ①を繰り返し、右端の数値まで設定したら、再度【▶】ボタンを押します。
③ IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの順に数値を設定し、終了したら再度【▶】ボタンを押します。

F Bonjourの設定が、[OFF]になっている事を確認し、**【▶】** ボタンを押します。

G すべての設定が終了したら、**【OK】**ボタンを押します。ディスプレイに[シバラクオマチクダサイ]と表示され、設定が行われます。設定が終了すると、設定メニューの表示に戻ります。

！重要

ネットワークインターフェイスの設定中は、プリンターの電源を切らないでください。設定中にプリンターの電源をオフにすると、設定内容が反映されません。


参考

- ・設定するIP アドレス/サブネットマスク/デフォルトゲートウェイは管理者に問い合わせてください。
- ・ネットワークインターフェイスの設定は40 秒ほどかかります (IP アドレスの取得方法によって、時間は変わります)。

以上でプリンタ側のIPアドレスの設定は終了です。
次に本体とドライバーのインストールになります。

ネットワーク本体接続


本製品の電源をオンにします。LAN ケーブルを接続します。

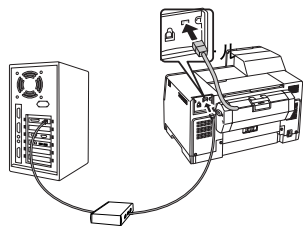

プリンタドライバーのインストール

TCP/IP 印刷 (Standard TCP/IP) の設定手順を説明します。

A ご利用のパソコンの[スタート]をクリックをしてください。
次に[コントロールパネル]をクリックしてください。

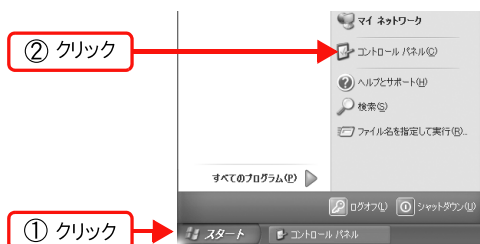

Windows 8 の場合

- ① [スタート] 画面を表示している場合は、画面上の [デスクトップ] をクリックします。
- ② マウスのカーソルを画面の右上隅に合わせます。
- ③ チャームバーが表示されますので、一番下にある歯車の形をした [設定] をクリックします。
(タッチ対応のコンピュータの場合は、画面右側をフリックし、チャームバーを表示します)

B 「コントロール パネル」の画面が開きますので、
[プリンタとその他のハードウェア]をクリックします。



Windows 8 の場合

[設定] → [コントロール パネル] → [デバイスとプリンタ]の順にクリック

Windows 7 の場合

[スタート] → [デバイスとプリンタ]の順にクリック

Windows Vista/Windows Server 2008

[スタート] → [コントロール パネル] → [プリンタ]の順にクリック


Windows Server 2003 の場合

[スタート] → [プリンタとFAX]の順にクリック

Windows 2000 の場合

[スタート] → [設定] → [プリンタ]の順にクリック

C 「プリンタとその他のハードウェア」の画面が開きますので、
[プリンタを追加する]をクリックしてください。

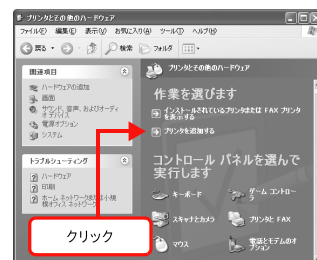

Windows 7 / Windows 8の場合

[プリンタの追加]をクリック


Windows Vista / Windows Server 2008の場合

[プリンタのインストール]をクリック

Windows 2000 / Windows Server 2003の場合

[プリンタの追加]をダブルクリックして、[次へ]をクリック

D 「プリンタの追加ウィザード」の画面が開きますので
表示される画面で[次へ]をクリックします

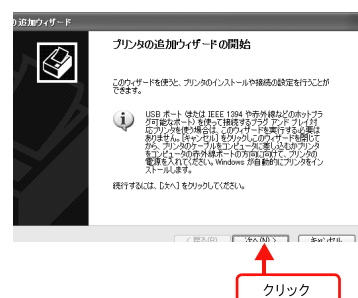

Windows 8 の場合


[プリンタの追加]が表示されます。しばらくすると、プリンタに設定したIP アドレスと一致するYJ-G650を選択し、[次へ]をクリックします。



手順 J に進みます。


G

[標準TCP/IP プリンタポートの追加ウィザード]が表示されたら、[次へ]をクリックします。

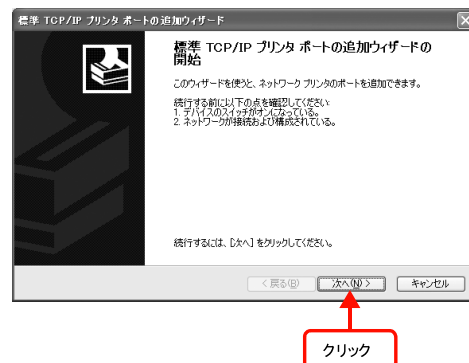


H

[プリンタ名またはIP アドレス]項目にネットワークインターフェイスのIP アドレスを入力して、[次へ]をクリックします。[ポート名]は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。

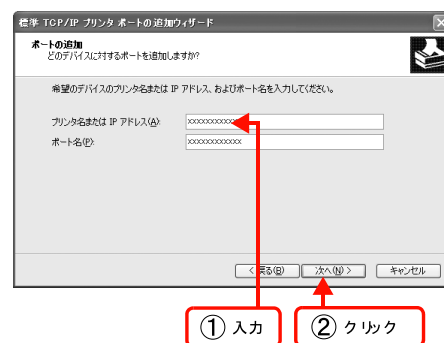

E

[このコンピュータに接続されているローカルプリンタ]を選択します。[プラグアンドプレイ対応プリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックを外して、[次へ]をクリックします。

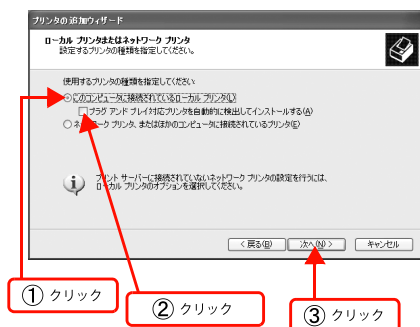

Windows Vista / 7 / Windows Server 2008の場合
[ローカルプリンタを追加します]をクリック

Windows 2000のな青

[ローカルプリンタ]を選択してください。
[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検出してインストールする]のチェックを外して、[次へ]をクリック

F


[新しいポートの作成]を選択します。[Standard TCP/IP Port]を選択して、[次へ]をクリックします。




Windows Vista/ 7 / Windows Server 2008の場合は、
手順 H に進む

I


[標準TCP/IP プリンタポートの追加ウィザードの完了]画面が表示されたら、[完了]をクリックします。

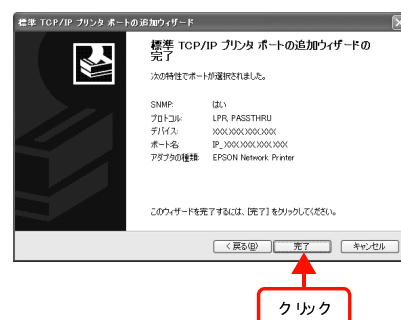


J 「プリンタの追加ウィザード」の画面が表示されます。
[ディスク使用] をクリックしてください。本製品の
ドライバーCD-ROMをコンピューターにセットします。

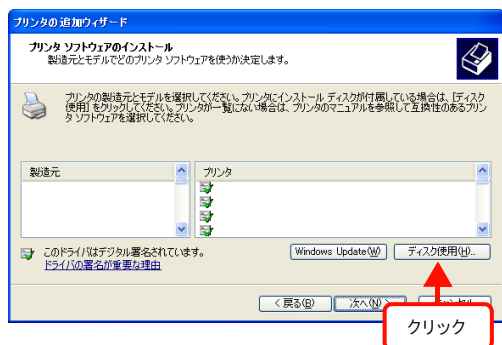


K 「フロッピーディスクからインストール」の画面が開き
ますので、「参照」をクリックしてください。

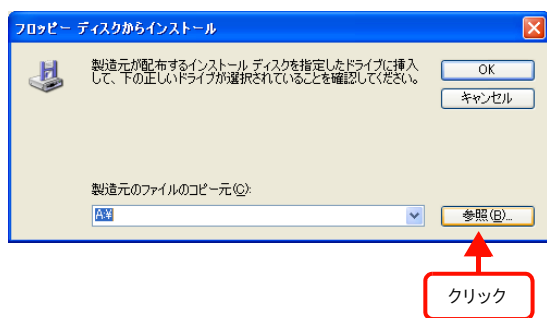


L 「ファイルの場所」の画面が開きますので、マイコンピュ
ーター内の「YJ-G650」CD-ROMを選択してクリックしてく
ださい。

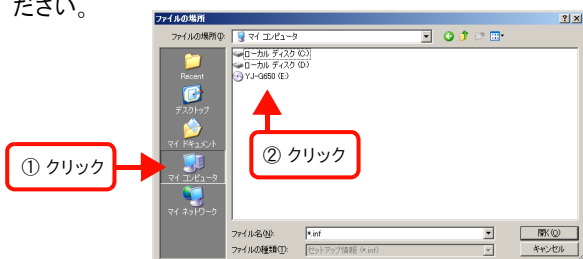

M 次に「SETUP」のフォルダーを選択してクリックしてくだ
さい。

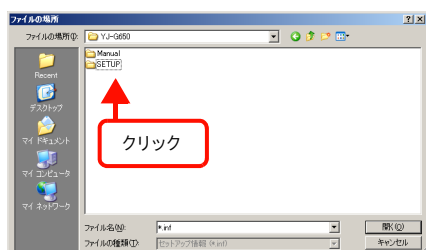


N 次に「E_DF1FWJ」を選択してクリックしてください。

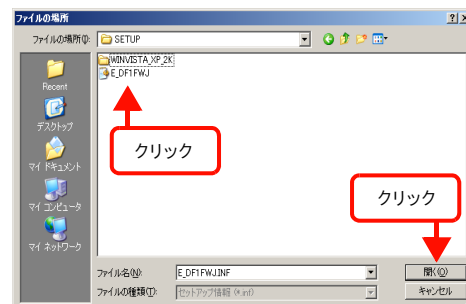


※ 64bitのCDからインストールする場合は、「E_GF1FWJ」を
選択してクリックしてください。


O 「フロッピーディスクからインストール」の画面が表示されま
すので、フォルダーの位置が正しいければ、「OK」を選択
してクリックしてください。

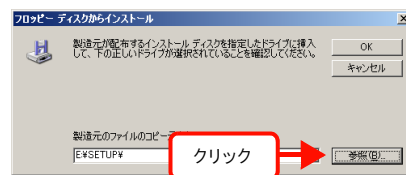


P 「プリンタの追加ウィザード」の画面が表示されますので、
プリンタが「Yamazakura YJ-G650」になっているのを
確認してから「次へ」を選択してクリックしてください。

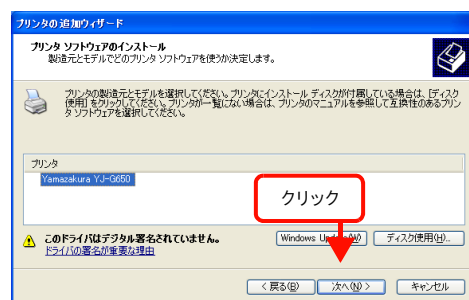


Q 内容をご確認の上、次「へ」を選択してクイックしてくだ
さい。

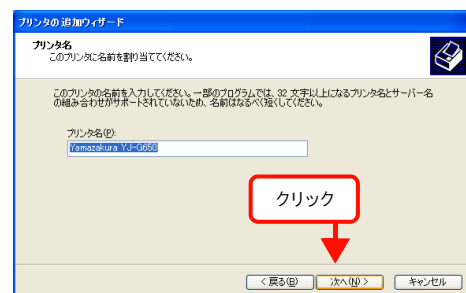


R 下の画面が表示されたら、「続行」を選択してクリックしてください。

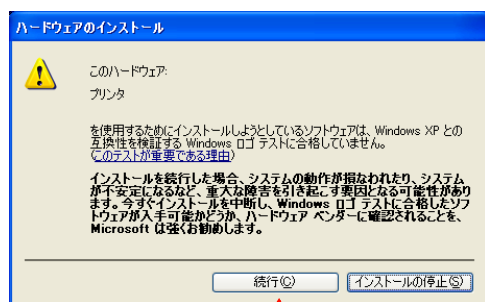


S 下の画面が表示されたら、テストページの印刷を行うか、決定後「次へ」を選択してクリックしてください。

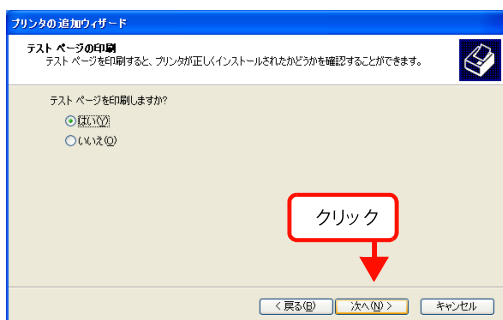

T 下の画面が表示されたら、「OK」を選択してクリックしてください。

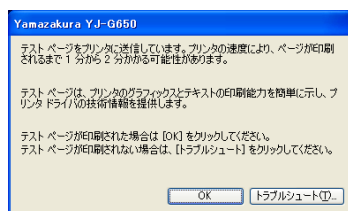

U 下の画面が表示されたら、「続行」を選択してクリックしてください。

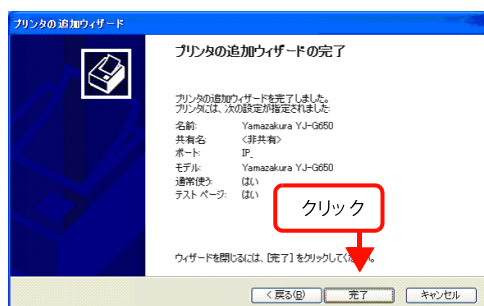


以上で、インストールが完了しました。

ネットワークモジュールのインストール


プリンタドライバーのユーティリティ機能(インク残量認識など)をネットワーク経由でも使えるようにするモジュールをインストールします。

A コンピューターを起動してドライバーCD-ROM をセットします。
CD-ROM内の「SETUP」フォルダーを選択して、クリックしてください。

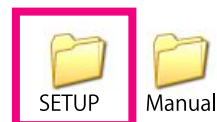


B 次に「netmdf611.EXE」をクリックして、任意の場所(デスクトップ等)に解凍してください。なお、64bitのWindows7/8をご利用されている場合は、「netmdh611.EXE」をクリックして、任意の場所に解凍してください。


C 次に「EPSONプリンタウィンドウ! 3 (ネットワークモジュール)」の画面が表示されますので「OK」を選択してクリックしてください。

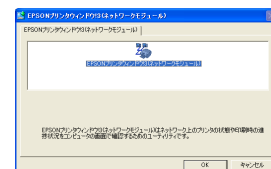

D 次に記載の内容をご確認の上、「同意する」を選択してクリックしてください。

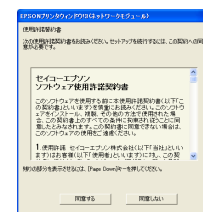

E セットアップが完了しました。「OK」を選択してクリックしてください。



以上で、インストールが完了しました。

セットアップできないときは

セットアップに関するトラブルとその対処方法は以下の通りです。これ以外のトラブルについては弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

トラブル状態	対処方法
プリンタードライバーのインストールができない	<ul style="list-style-type: none">● お使いのコンピューターはWindows 2000/XP/Vista/Windows Server 2003/2008 Windows 7/8(32bit・64bit) がプレインストールされたコンピューター、またはWindows 98/Windows Me がプレインストールされていて Windows 2000/Windows XP/Windows Server 2008 にアップグレードしたコンピューターですか？● USB ポートの動作が保証されていないコンピューターは正常に印刷できません。お使いのコンピューターの詳細は、コンピューターメーカーへご確認ください。
ネットワークインターフェイスの設定ができない	<ul style="list-style-type: none">● LAN ケーブルが確実に差し込まれていますか？ 本機のコネクターとコンピューターまたはハブ側のコネクターにLANケーブルがしっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替えて確認してください。● ハブは正常に動作していますか？ ハブのポートのリンクランプが点灯/点滅しているか確認してください。リンクランプが消灯している場合は、他のポートに接続して、リンクランプが点灯/点滅するかどうか確認してください。他のポートに接続してもリンクランプが消灯している場合は、ハブの電源が入っていないかハブが故障している可能性があります。ネットワーク管理者に確認してください。● IP アドレスは正しいですか？ TCP/IP で使用している場合は、IP アドレスがお使いの環境で有効な値に設定されているか確認してください。工場出荷時の値は[192.168.192.168]ですが、製品の仕様上、工場出荷時の状態のままでは使用できません。このIP アドレスを使用する場合は、工場出荷時の値を一旦消してから同じIP アドレスを再入力することで使用可能となります。ネットワークインターフェイスのIP アドレスは、ご利用の環境に合わせて必ず変更してください。設定したIP アドレスは、操作パネルの[テストインサツ]—[ネットワークステータスシート]を印刷して確認できます。

■ お問い合わせ先：
株式会社 山 櫻 テクニカルサポートグループ

Tel. 0 3 - 5 5 4 3 - 2 5 9 6

〒104-0041 東京都中央区新富2-4-7 Tel.03-5543-2596 Fax.03-5543-6328

【受付時間】月～金曜日：9時～11時45分、13時～17時（土日・祝日および弊社指定休業日を除く）

Copyright 2013 Yamazakura co., Ltd. Printed in Japan

2013年 3 月第4版発行

発行元 株式会社 山櫻

〒104-0041 東京都中央区新富2-4-7